

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowany przez osobę kompetentną.

Petzl zaleca przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.

- Kontrola SOI musi być wykonana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z PETZL.COM.

SHUNT



1. Znana historia produktu

Każdy SOI wykazujący objawy uszkodzenia powinien zostać poddany kwarantannie, zanim zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola.

Użytkownik zobowiązany jest:

- Dostarczyć dokładnych informacji dotyczących warunków użytkowania.
- Poinformować o każdym nietypowym wydarzeniu związanym z jego SOI.

(Przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane po za fabrykami producenta...)

2. Kontrola wstępna

Sprawdź obecność i czytelność numeru indywidualnego i oznaczenia CE.

Uwaga: oznaczenia numerów identyfikacyjnych ulegają modyfikacji. Mogą występować dwa rodzaje kodów. Poniżej wyjaśniono szczegóły tych kodów.

Kod typu A:

00 000 AA 0000

Rok produkcji				
Dzień produkcji				
Kod inspektora				
Inkrementacja				

Kod typu B:

00 A 0000000 000



Rok produkcji				
Miesiąc produkcji				
Numer seryjny				
Inkrementacja				

Sprawdź czy żywotność produktu nie została przekroczona.

Porównaj z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegoś elementu.

3. Kontrola korpusu


- Sprawdź stan korpusu (uszkodzenia, deformacje, zużycie, pęknięcia, korozja...).

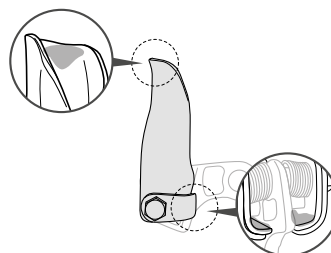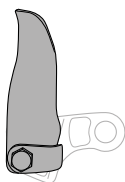

- Sprawdź zużycie wywołane przechodzeniem liny przez przyrząd.

4. Kontrola krzywki


- Sprawdź stan krzywki i otworu wpięcia (uszkodzenia, pęknięcia, zużycie, deformacje, korozja...).

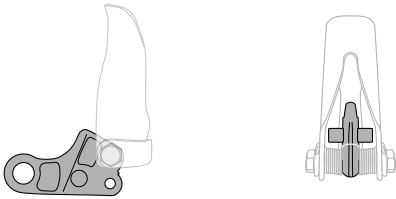

- Sprawdź stan osi krzywki (deformacje, pęknięcia, korozja...).



- Sprawdź przemieszczanie się krzywki i sprawność sprężyny powrotnej.

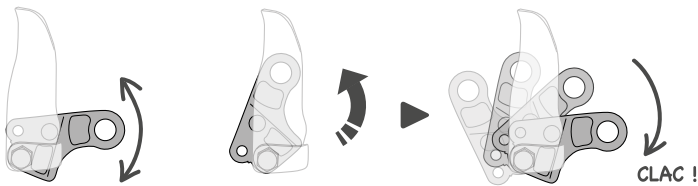

5. Kontrola działania

Sprawdź czy zacisk liny (przyrząd zaciskowy) przesuwają się po linie w jednym kierunku a blokuje w przeciwnym.

